

EAZY CARE WASH



EAZYCARE WASH se caractérise par des poils extrêmement résistants à l'usure qui peuvent supporter jusqu'à 200 lavages. Pour les zones d'entrée très fréquentées.



Dimensions:

60 cm × 85 cm, 85 cm × 150 cm
115 cm × 180 cm, 115 cm × 240 cm
75 cm × 85 cm, 85 cm × 115 cm
85 cm × 300 cm

115 cm × 200 cm, 115 cm × 250 cm
115 cm × 300 cm, 150 cm × 200 cm
150 cm × 240 cm, 150 cm × 250 cm
150 cm × 300 cm

Épaisseur: 8 mm

Poids: 2,3 kg / m²

Surface:

fermée

Matériau:

100 % ECONYL® (polyamide régénéré) dessous en 100 % caoutchouc nitrile

Test de résistance au feu:


Cfl-s1 (EN 13501-1)

Caractéristiques


- EAZYCARE WASH résiste à 200 lavages dans des machines à laver industrielles
- EAZYCARE WASH est souvent utilisé par les services de tapis de location
- grâce à sa grande capacité d'absorption des salissures et à sa résistance aux huiles, il peut être utilisé de manière polyvalente, notamment dans les stations-service et dans l'industrie
- en ECONYL® de haute qualité – difficilement inflammable Cfl-s1
- dimensions spéciales possibles
- l'humidité perle, la formation d'odeurs est évitée
- résistant, antidérapant et antistatique
- couleurs résistantes aux UV
- bord renforcé en caoutchouc (2,5 mm)

Nettoyage


Le nettoyage peut être effectué par une aspiration régulière. Un nettoyage quotidien est recommandé dans les zones très fréquentées, et un nettoyage hebdomadaire dans les zones moins fréquentées. Eazycare Wash ne peut être lavé et séché que de manière industrielle.

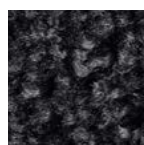


anthracite

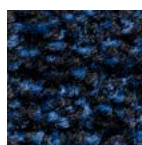

bleu
*article de fin de série

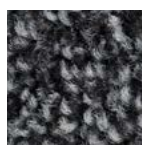

gris

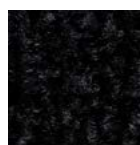

noir

EAZY CARE WASH



Instructions de lavage lavage industriel

- **Rinçage, 2-3 min.** sur un niveau d'eau moyen avec une température maximale de 50°C
- **Rinçage (optionel), 2-3 min.** sur un niveau d'eau moyen avec une température maximale de 50°C
- **Pause, 2-3 min.** sur un niveau d'eau élevé avec une température maximale de 50°C
- **Rincer, 2 min.** sur un niveau d'eau élevé avec une température froide
- **Rincer, 2 min.** sur un niveau d'eau élevé avec une température froide
- **Extraire à basse vitesse, 1-2 min.**
- **Secouez avec le tambour tournant, 1 min.**
- **Extraire, sur un maximum de 250G, 3-5 Min.**
- **Sécher (optionel), 5-10 min.** avec une température maximale du panier de 80°C
- **Refroidissement, 5 min.**

Recommandations supplémentaires

- Pour les tapis très sales, augmentez la température jusqu'à max. 70°C
- La rupture ne doit pas dépasser un pH de 9,5; utiliser des détergents non ioniques à faible pH
- Ne pas trop sécher les tapis; La température du panier de la sécheuse ne doit pas dépasser 80°C
- Si les tapis ne sont pas secs, le rinçage final peut être augmenté à 50°C. Cela réduira la rétention d'humidité après l'extraction
- Poser les tapis à plat après leur retrait de la laveuse; laissez les tapis refroidir avant de les rouler
- Tous les tapis Eazycare Wash peuvent être lavés ensemble