



EAZY CARE WASH

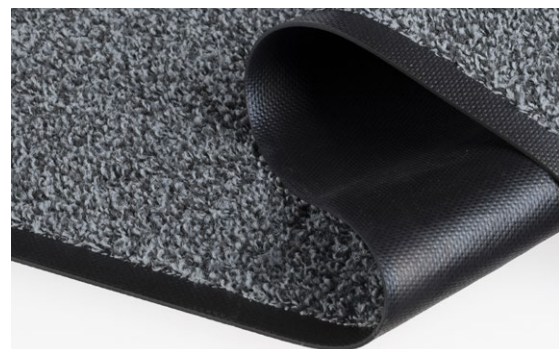

EAZYCARE WASH zeichnet ein extrem verschleissfester Flor aus, der bis zu 200 Wäschen stand hält. Für stark frequentierte Eingangsbereiche.

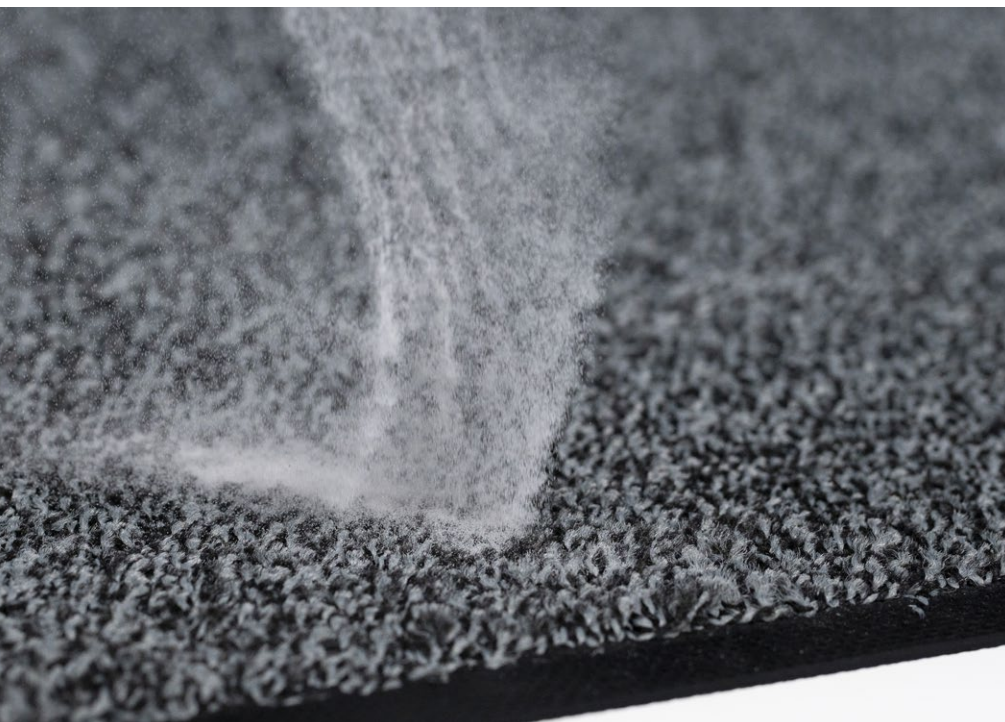

Größen:

60 cm × 85 cm, 85 cm × 150 cm
115 cm × 180 cm, 115 cm × 240 cm

75 cm × 85 cm, 85 cm × 115 cm
85 cm × 300 cm, 115 cm × 200 cm,
115 cm × 250 cm, 115 cm × 300 cm,
150 cm × 200 cm, 150 cm × 240 cm,
150 cm × 250 cm, 150 cm × 300 cm

Stärke: 8 mm

Gewicht: 2,0 kg / m²

Oberfläche:

geschlossen

Material:

100 % ECONYL®
(regeneriertes Polyamid)
auf 100 % Nitrilgummirücken
(mit 34 % recyceltem Anteil)

Brennverhalten:


Cfl-s1 nach EN 13501-1

Eigenschaften


- EAZYCARE WASH hält bis zu 200 Wäschen in Industriewaschmaschinen stand
- geeignet für den Einsatz in Mietmattenservices
- durch die hohe Schmutzaufnahmekapazität und ihre Ölbeständigkeit ist sie vielseitig einsetzbar, u. a. auch an Tankstellen und in der Industrie
- aus hochwertigem High-ECONYL®-Flor – schwer entflammbar Cfl-s1
- Sondergrößen möglich
- Feuchtigkeit perlt ab, Geruchsbildung wird vermieden
- strapazierfähig, rutschhemmend und antistatisch
- UV-resistente Farben
- verstärkter Gummirand (2,5 mm)
- 1,4 mm starker Gummirücken / 3 mm verstärkter Gummirücken (Empfehlung bei Verwendung randloser EAZYCARE WASH, z. B. für Aussparungen)

Reinigung


Die Reinigung kann durch regelmäßiges Absaugen erfolgen.
In stark frequentierten Bereichen wird eine tägliche Reinigung empfohlen.
Eazycare Wash kann ausschließlich industriell gewaschen und getrocknet werden.

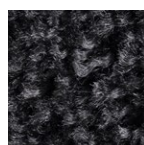

anthrazit

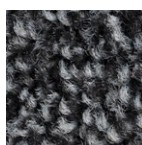


grau

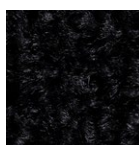

schwarz

EASY CARE WASH

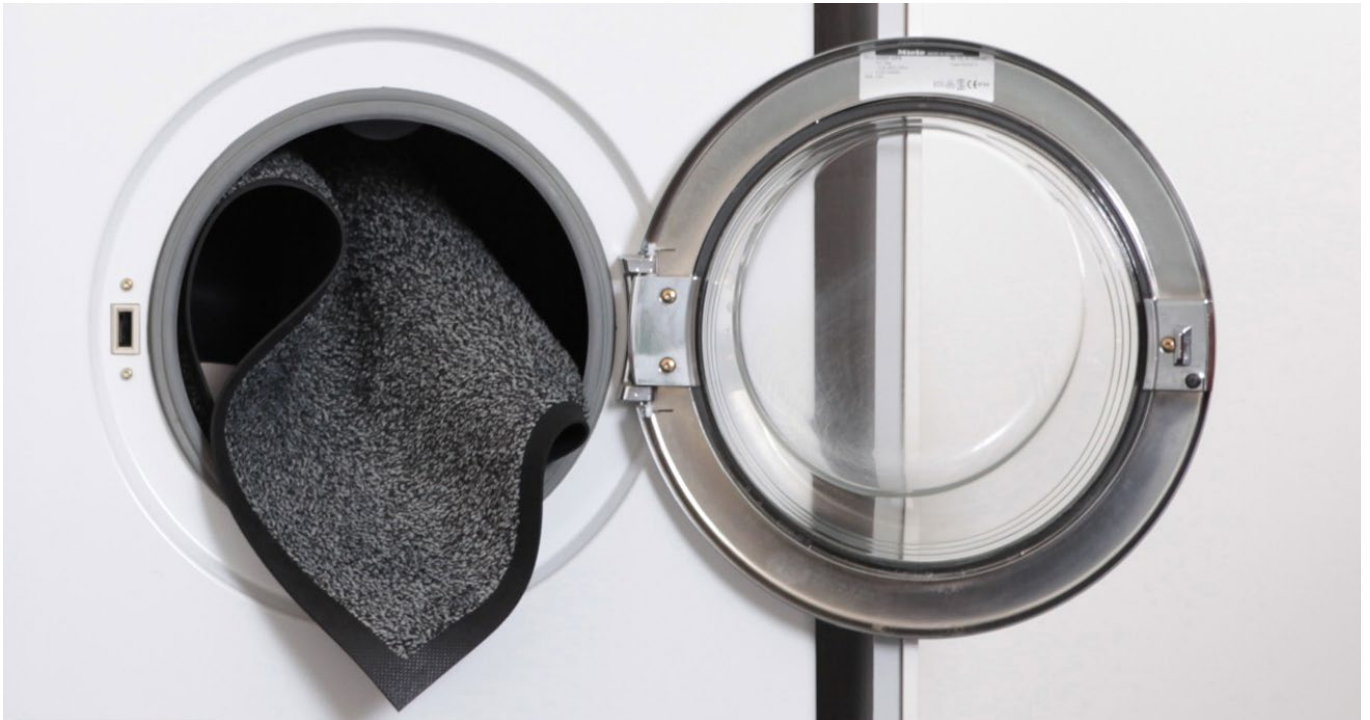

Waschanleitung für Industriewaschungen

- **2-3 Min.** bei mittlerem Wasserstand und einer Höchsttemperatur von 50°C **spülen**
- Optional: erneut **2-3 Min.** bei mittlerem Wasserstand und einer Höchsttemperatur von 50°C **spülen**
- Für **2-3 Min. pausieren** (bei hohem Wasserstand und einer Höchsttemperatur von 50°C)
- **2 Min.** bei hohem Wasserstand und kalter Temperatur **spülen**
- erneut **2 Min.** bei hohem Wasserstand und kalter Temperatur **spülen**
- **1-2 Min.** auf niedriger Stufe **schleudern**
- Wasser ablassen (1 Min.)
- **3-5 Min.** bei max. 250G **schleudern**
- Optional: **5-10 Min.** bei einer maximalen Trommeltemperatur von 80°C **trocknen**
- **5 Min. abkühlen**

Sonstige Empfehlungen

- Bei stark verschmutzten Matten kann die Temperatur auf 70°C erhöht werden.
- Der pH-Wert sollte 9,5 nicht überschreiten; verwenden Sie nichtionische Waschmittel mit niedrigem pH-Wert.
- Matten nicht zu lange trocknen; die Temperatur der Trocknertrommel sollte 80°C nicht überschreiten.
- Werden die Matten nicht getrocknet, kann die Temperatur bei der letzten Spülung auf 50°C erhöht werden. Dadurch wird die Feuchtigkeit beim nachfolgenden Schleudern reduziert.
- Legen Sie die Matten nach dem Waschen flach auf den Boden und lassen Sie diese abkühlen, bevor sie aufgerollt werden.
- Eazycare Wash-Matten können zusammen gewaschen werden.